

LED	Funcion	Condicion	Estado
Altavoz	Activa/ Desactiva el altavoz	Normal	Sin luz
		Activado	Rojo fijo
Mute	Activa/ Desactiva el Mute	Normal	Sin luz
		Activado	Rojo fijo
24 botones flexibles	Programada como línea (se pueden tener hasta 2 líneas en un teléfono)	Normal	Sin luz
		Llamada entrante	Naranja, parpadeo rápido
		Llamada activa	Naranja fijo
	Programada para monitorizar una línea de un compañero	Llamada retenida	Naranja, parpadeo lento
		Línea con llamada activa	Rojo fijo
		Línea con llamada retenida	Rojo, parpadeo lento
	Línea no registrada (apagada)	Parpadeo rojo y naranja	
Función Adicional	Ver tabla adjunta de teclas flexibles		

Set de Caracteres válidos Introducir Palabras / Numeros en los menus del LG Nortel 8830


Digit	Dial Pad Mode	
	Upper Case [A]	Lower Case [a]
1	@ : /	@ : /
2	A B C	a b c
3	D E F	d e f
4	G H I	g h i
5	J K L	j k l
6	M N O	m n o
7	P Q R S	p q r s
8	T U V	t u v
9	W X Y Z	w x y z
0	. , ? !	. , ? !
*	-	-
#	Space ()	Space ()

- Usar la tecla de "Modo" para cambiar de modo de escritura
- Modo Mayúsculas
- Modo Minúsculas
- Modo numérico

Función	Tecla/Símbolo	Estado/Acciones
Comprobar Línea	Led1	Fijo - Conexión correcta entre el teléfono y el router Al encender, parpadeo rojo y amarillo. Cuando se apaga indica conexión correcta teléfono - router
Login (solo necesario 1 vez o al cambiar de puesto)		Pulsar la tecla de Configuración. Elegir la opción 2 (Configuración SIP) Elegir opción 1 (Configuración de Línea) Elegir opción 1 (Configuración de Línea 1 setting) Elegir opción 4 (Nombre) e introducir el número de teléfono Elegir opción 5 (Usuario de Autentica.) e introducir el número de teléfono Elegir opción 6 (Contraseña de Autent) e introducir Password (consultar con Admin)
Llamar		Levantando auricular Pulsando tecla de altavoz o de línea y llamando
Colgar		Colgar auricular ó pulsando tecla de altavoz
Escucha en grupo		Durante conversación pulsar tecla de altavoz y colgar el auricular
Cortar micrófono		Pulsar tecla de silenciar para que el otro extremo de la llamada no escuche nada
Retener llamada	Mant	Pulsar tecla de Menu "Mant"
Recuperar llamada	Continr	Pulsar tecla de Menu "Continr"
Transferencia	Tran	Pulsar tecla de Menu "Tran" + marcar número destino + "LLam" y "Tran" Pulsar tecla de Transferencia + marcar número destino + tecla Transferencia
Conferencia	Conf	Pulsar tecla derecha del control de Navegación y "Confer" + marcar número destino + "LLam" y "Unir"
Ajuste volumen		Pulsar las teclas durante conversación para escuchar más alto/bajo
Registro llamadas		Pulsar tecla flexible de registro de llamadas "Regs". Aparecen opciones: Llamadas perdidas, Llamadas realizadas, Llamadas recibidas. Moverse con las teclas "Prev" y "Sig" o con el control de Navegación Seleccionar el número y pinchar en el botón central del control de Navegación
Búsqueda Números	Agenda Corporativa	Pulsar la tecla de menu. Elegir la opción 5 (Directorio) Seleccionar la opción 2 (Directorio Remoto) Buscar por centro comercial. P ej: Castellana. Pinchar en OK Con cursor "Prev" y "Sig" buscar Marca (BIO, LAN, HR, GAC)
	Agenda Personal	Pulsar la tecla de menu. Elegir la opción 5 (Directorio) Seleccionar la opción 1 (Directorio Personal) Buscar por nombre. P ej: María Con cursor "Anterior" y "Siguiente" seleccionar el resultado deseado y llamar
Guardar Números	Agenda Personal	Pulsar la tecla de menu. Elegir la opción 5 (Directorio) Seleccionar la opción 1 (Directorio Personal) Pulsar en "Más" y después en "Añadir" Introducir Nombre, tipo de sonido, teléfono y tecla de acceso rápido si se desea Introducir Nombre, tipo de sonido, teléfono y tecla de acceso rápido si se desea

Instalación del teléfono

- LAN: Conectar el Teléfono a la toma de LAN
- PC: Si se trabaja con un PC, se conectará la toma RJ45 del PC a la del teléfono como indica la figura
- Corriente: Si la toma Ethernet no es POE, se conectará el adaptador de corriente al teléfono.
- Auriculares: se pueden conectar al teléfono con un jack RJ-11
- Auricular: conectado a través del cable enrollado

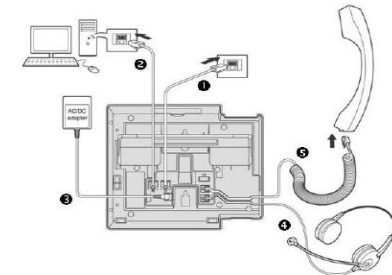



LG NORTEL 8830

Botones Flexibles

Funcion	Configuración General
Número Rápido	Pulsar la tecla de Configuración. Elegir la opción 3 (Configuración del Tel). Seleccionar la opción 5 (Config. Teclas flex). Pinchar en la tecla (LED) que se quiere configurar. A continuación seleccionar la función e introducir los valores solicitados por el teléfono. Las teclas 1 y 2 son teclas de línea. Se pueden configurar flexiblemente desde el teléfono el resto de líneas.
Libreta Telefónica	
Libreta Telefónica Corporativa	
Registros de Llamada	
Enmudecer	
Auricular	
Remarcar el último número llamado	
Devolución de llamada al último número entrante	
Desvío de llamada	
Conferencia	
Transferir	
Mantener llamada	
No molestar	
Apagar timbre	
Acceso al buzón	

Otras Funciones

Funcion	Configuración
Desvío de llamada incondicional	Pulsar la tecla de menú "Desv", seleccionar la opción deseada. (Ocupado, No respuesta (10s), Ocupado-No resp (10 s), Todas las llamadas) e introducir el número destino
Desvío de llamada por no respuesta	
Desvío de llamada si ocupado	
Desvío de llamada si ocupado o no respuesta	